

Bedienungsanleitung BW GasAlert-Micro5/IR/PID




Gerät EIN: Taste (oben, grün) betätigen.

Das Mehrgasmessgerät schaltet sich ein (Geräteselbsttest). Das Gerät ist betriebsbereit wenn im Display die Anzeigen der zu messenden "Gase" erscheint. Dieser Vorgang dauert ca. **45 sec.!** **ACHTUNG:** Nach Aufforderung "**Pumpeneinlass blockieren**". Pumpeneinlass "kurzzeitig" blockieren (Finger)!

Gerät AUS Taste (oben, grün) betätigen. Das Gerät zählt "rückwärts" bis im Display "AUS" erscheint.

Alarm AUS Taste (unten, blau) zum quittieren eines Alarms.



ACHTUNG: Zusätzlich original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!

Fa. FABBS e. K. (Fachbüro für Arbeitssicherheit, Brandschutz, Beratung und Service), Büro Kahl/M

Anschrift: Kirchwegtannen 11 in 63796 Kahl am Main - Tel. 06188/ 44 64 73 - Fax 06188/ 44 83 96

E-Mail: FABBS@web.de - www.FABBS.de

Spannungseinheit wechseln (Batterie)


1. Kunststoffklappe (schwarz) nach unten öffnen.




2. Spannungsblock herausnehmen.



3. Kunststoffrückwand (schwarz) aufschrauben (2 Schrauben).

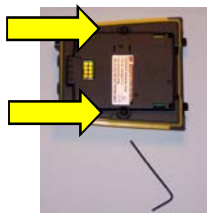

4. Kunststoffrückwand (schwarz) abnehmen und Bat. austauschen ("auf +/- achten"). Messgerät von Punkt "4" nach "1" wieder montieren.

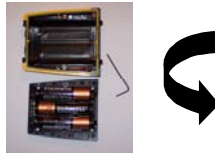

FABBS 1.7

ACHTUNG: Zusätzlich original Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten!